

AANMELDING- EN AFSTELLINGSHANDLEIDING ROLLUIKEN

Somfy Oximo motor met obstakeldetectie (let op dit is de verkorte handleiding op de site staat de complete handleiding)

Niet te gebruiken bij screens!!!!









Leest U a.u.b voor de eerste bediening deze handleiding aandachtig door en let u vooral op de veiligheids-aanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de bedienings- en onderhoudsaanwijzingen, vallen niet onder de garantie. Bewaar deze handleiding goed. De handleiding bevat ook aanwijzingen voor onderhoud en herstel.

Deze zonwering (en) werd u door een vakkundig bedrijf voor rolluiken- zonweringstechniek geleverd. Brengt u zelf geen veranderingen aan het product aan! Een veilige werking is dan niet meer gegarandeerd.

Meld uw afstandbediening en stel uw afstandbediening alleen in dmv deze bijgeleverde handleiding dit voorkomt schade aan uw zonwering.

Aanmelden afstandbediening.

1. Verwijder van alle overige zonwering de netspanning . RTS motoren.	
2. Kies het kanaal waar u het zonwering op wil programmeren. Door met het knopje boven de lampjes het juiste kanaal te kiezen.  Aanwijzing: <i>Is alleen van toepassing bij een meer kanaals afstandsbediening</i>	
3. Sluit de netspanning aan van het zonwering dat u wilt programmeren.	
4. Druk 5 sec tegelijk op de boven en onder knop  Aanwijzing:  <i>Het rolluik zal een op en neer beweging maken:</i>	 5 sec. Tegelijk

Controleer de draairichting

5. Druk op het knopje naar beneden.




ok → Keuzetabel



Aanwijzing: Indien rolluik niet naar beneden gaat ga naar punt 6, indien het rolluik wel naar beneden gaat ga naar inregelen rolluik punt 7.

6. Druk op de stop (MY) knop totdat het rolluik op en neer gaat.

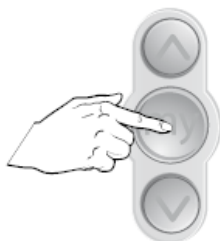


Korte beweging → keuzetabel

Automatisch inregelen boven en onder afstelling.

7. Druk 1 sec tegelijk op de boven en onder knop:




8. Druk 2 sec op de stop (MY) toets:

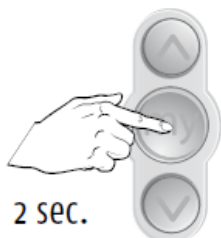

Korte beweging → ok

9. Druk 1 sec op de achterzijde van de afstandsbediening:

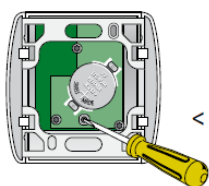

Achterkant Centralis RTS

of



Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok



X 4

Na 4x op en 4x neer volledig
ingeregeld

INFO:

Voor het handmatig inregelen van de eindafstelling, toevoegen extra handzenders of het terugplaatsen in fabrieksstand dient u de manual te nemen van Somfy. Deze staat op onze site bij

<http://www.rolluiken-discount.nl/brochures>.

- Handmatig inregelen bladzijde 96
- Aanpassen eindpositie bladzijde 97
- Draairichting wijzigen bladzijde 98
- Toevoegen extra handzender bladzijde 100
- Verwijderen RTS zender bladzijde 101
- Vervangen van verloren RTS zender 102
- Terug zetten in fabrieksstand bladzijde 103

AFWIJKINGEN en GARANTIE VOORWAARDEN

Mogelijke storingen of problemen tijdens programmeren.

- Rolluik kan niet automatisch zijn eindafslagen vinden.
Er zitten teveel lamellen in het rolluik, u kunt lamellen verwijderen of de eindafstellingen handmatig in te geven.
- Rolluik maakt veel herrie als deze compleet afgerold is.
Er zijn geen anti optilveren geplaatst maar bladveren. Actie stel de eindpositie handmatig in